














- 32x  4x 
- 1x  4x 
- 2x 
- 2x 



11

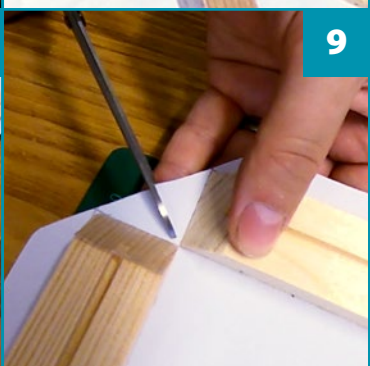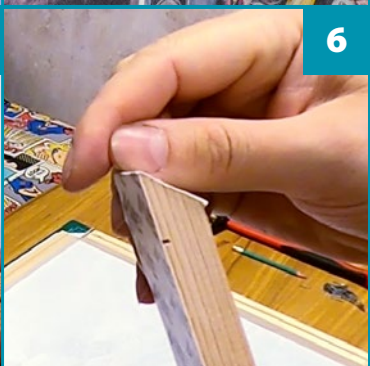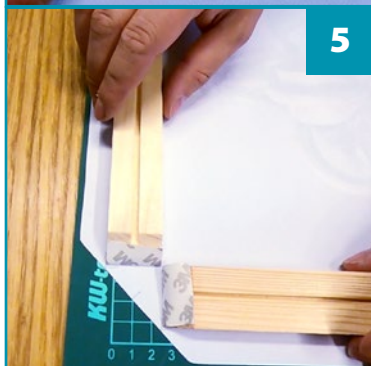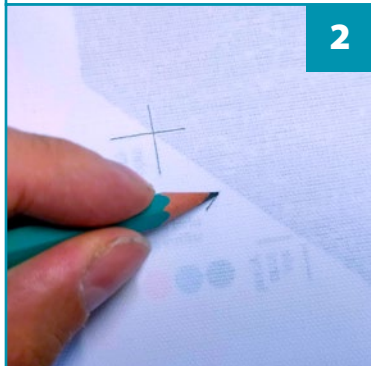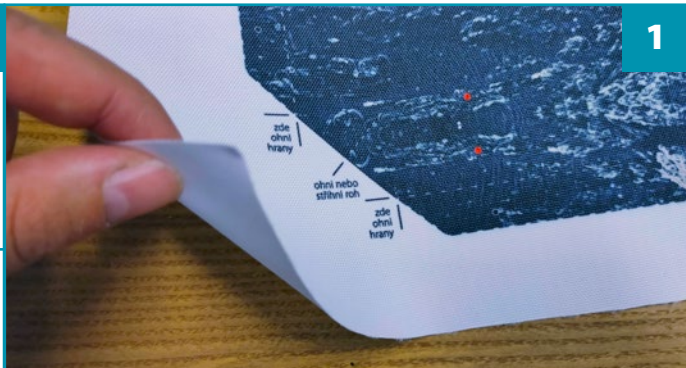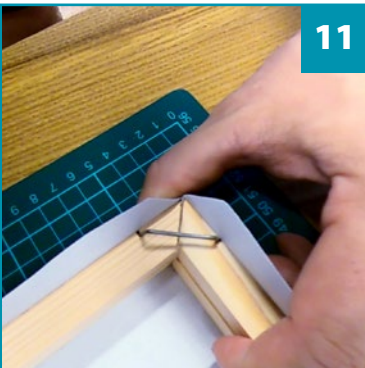

12

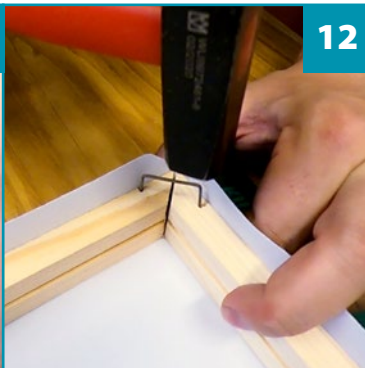


13



14



✓

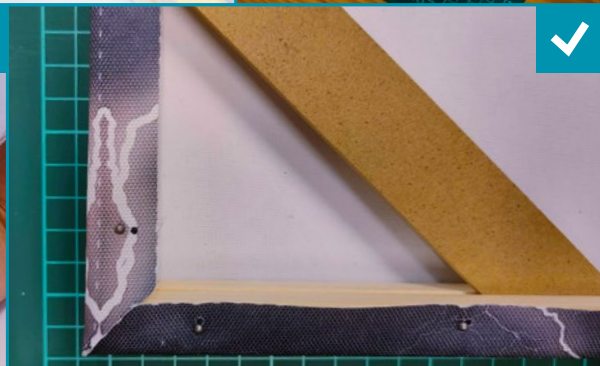

✓



i



**!video manual!**

[www.skodanekoupit.cz/ramovani](http://www.skodanekoupit.cz/ramovani)

i

- Nejprve se podívejte na video manuál přes QR kód na youtube, nebo na našem webu.
- Oboustrannou pásku nehtem přitlačte přes rohy, aby se lepicí vrstva přichytila, a až poté strhněte krycí vrstvu.
- Rám hned nepřitlačujte k plátnu, když se netrefíte, tak lze odlepit bez poškození plátna.
- Vnitřní rohy rámu by se měli téměř dotýkat.
- Při zatluštění rohových spon dejte pozor, ať je nezatloučete šikmo skrz rám a neprotrhnete plátno. Pokud se nožičky zkríví, vyndejte sponu, narovnejte je a zatlučte znovu na stejné místo a nebo vedle něj. Doporučujeme pomoc druhé osoby s přitlačáním rohových dílů k sobě.
- Plátno má tiskovou toleranci rozměrů  $\pm 3$  mm, značky jsou pouze orientační.